



Bedienungsanleitung

© 2023
Stand 22. Juni 2023, V03.73.00

OCTAG GmbH
Urbanstraße 20
D-74395 Mundelsheim

<http://www.mietkassen.de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

1	LEISTUNGSMERKMALE	3
2	WICHTIGE HINWEISE	3
3	GERÄTEÜBERSICHT	4
4	EIN- UND ABSCHALTEN	5
5	KURZANLEITUNG FÜR KASSENBEDIENER	5
6	KURZANLEITUNG FÜR KASSENVERANTWORTLICHE	7
7	PROGRAMMIERUNG	8
7.1	DAS AUSSEHEN IHRER BONS ÄNDERN.....	8
7.2	ALLE ARTIKEL LÖSCHEN (FUNKTION 999).....	8
7.3	BONÜBERSCHRIFT (FUNKTION 101)	9
7.4	ARTIKELDATEN (FUNKTION 102).....	9
7.5	EINSTELLUNGEN (FUNKTION 108).....	10
7.6	BEDIENERDATEN (FUNKTION 104)	11
7.7	BEDIENERPROVISION (FUNKTION 105)	12
7.8	WÄHRUNGSDATEN (FUNKTION 100).....	12
7.9	GEHEIMZAHL ÄNDERN (FUNKTION 106)	12
7.10	PREISSTUFENTEXTE (FUNKTION 107).....	12
7.11	PROGRAMMIERTE DATEN (FUNKTION 109).....	12
7.12	TASTENBESCHRIFTUNG (FUNKTION 110)	12
8	ABRECHNUNG AM VERANSTALTUNGSENDE	13
8.1	WIE VIELE BONS WURDEN GEDRUCKT? (FUNKTION 118)..... FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.	
8.2	BERECHNUNG DER UMSATZZAHLEN (FUNKTION 128). FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.	
8.3	LÖSCHE ARTIKELZÄHLER (FUNKTION 115).....	13
8.4	LÖSCHE BEDIENZÄHLER (FUNKTION 116).. FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.	
9	SONSTIGE FUNKTIONEN	14
9.1	TASTEN TAUSCHEN (FUNKTION 117).....	14
9.2	NOTLAUF CUTTERDEFEKT (FUNKTION 120)	14
9.3	TASTENPIEPS EIN/AUS (FUNKTION 123).....	15
9.4	SCHREIBE DATENSATZ (FUNKTION 124).....	15
9.5	HOLE DATENSATZ (FUNKTION 125)	15
10	BEDIENERBETRIEB	15
11	FEHLERSUCHE	16
12	DAS ARBEITEN MIT DEM WINDOWS-PROGRAMM	17
12.1	TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN.....	17
12.2	PROGRAMMSTART	17
12.3	HILFEFUNKTION	17
12.4	PROGRAMMIERUNG VON ARTIKELDATEN	17
12.5	DIE GERÄTEBEDIENUNG	18
12.6	DIE ANWAHL EINES BEDIENERSCHLÜSSELS.....	18
12.7	DAS SPEICHERN DER DATEN	18
12.8	GERÄTEPROGRAMMIERUNG MIT SERIELLER SCHNITTSTELLE	19
12.9	BEENDEN DES PROGRAMMS	19

1 Leistungsmerkmale

Anzahl Artikel	30	(Funktion 102)
Bedienerkonten	12	(Funktion 104)
Bedienerschlüssel	31	(Funktion 104)
Bedienerprovision	Ja	(Funktion 104)
Preisstufen	3	(Funktionen 102 und 107)
Theken	30	(Für sortierten Bondruck, Funktion 102)
Druckzeit kleiner	Weniger als 1 Sekunde pro Bon	
Anzahl Bons	1000 pro Rolle (ungefähr)	
Betriebsspannung	220 Volt Netz oder 12 Volt Batterie	
Abmessungen	31 cm x 31 cm x 8 cm	
Gewicht	5,5 kg (mit Tasche)	
Geldschublade	Nicht integriert, Ansteuerung möglich	
Bondruck abschaltbar	Ja	(Funktion 102)
Sammelbon	Ja	(Für jeden Artikel Funktionen 102 und 104)
Doppelbon	Ja	(Für jeden Artikel programmierbar, zu. B. für Pfand)
Summenbildung	Ja (Gesamtwert der Bestellung wird angezeigt)	
Wechselgeldrechner	Ja	
Korrektur Bestellung	Ja, sehr einfach möglich	
Programmierung	Am Geräte selbst oder mit Computer	
Tastenbeschriftung	Beschriftung wird vom Gerät selbst gedruckt	

2 Wichtige Hinweise


Der Bondruker darf nur in geschlossenen Räumen und intaktem Netzkabel eingesetzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Veranstaltung auch bei Ausfall des Geräts fortgeführt werden kann.

Bewahren Sie im Bedienerbetrieb alle gedruckten Bons bis zum Ende der Veranstaltung auf.

In der Bedienungsanleitung werden die Tasten als schwarze Blöcke mit weißer Schrift für dargestellt. **Beispiel:** **ENTER** steht für die mit "ENTER" beschriftete Taste im numerischen Block.

3 Geräteübersicht

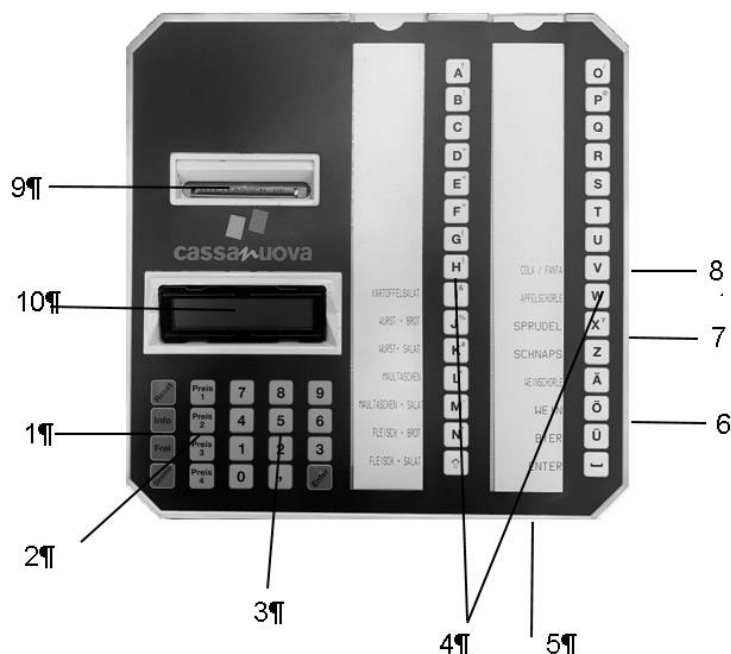

1 Funktionstasten

RESET löscht die komplette Bestellung, bricht das Drucken ab und beendet Programmierfunktionen

INFO liefert Informationen. Die Details sind unter "Gerätebedienung" beschrieben

FREI Drucken von Gratisbons

STORNO Artikel vor dem Druck abbestellen, beim Programmieren Korrektur falscher Eingaben

2 Preisstufentasten

PREIS 1 **PREIS 2** **PREIS 3** zur Anwahl der Preisstufe, wenn Artikel mehrere Preise haben, z. B. Rentner oder Mitarbeiter. Der Preis 1 wird nach dem Druck von Bons automatisch wieder aktiv.

PREIS 3 zum Wechsel zwischen 2 Währungen, wenn das Gerät als Währungsrechner dient.

3 Numerischer Block

1 bis **0** zur Eingabe von Zahlen beim Programmieren und der Berechnung des Wechselgeldes

, für die Eingabe des Kommas in Zahlen oder von Punkten in Texten

ENTER zum Start des Bondruckes oder zur Bestätigung aller Eingaben beim Programmieren

-
- 4 Artikeltasten**
Z. B. **A O** zum Bestellen eines Artikels oder zur Texteingabe beim Programmieren
 - 5 Auswertung Bedienschlüssel**
Im Bedienerbetrieb ist der Druck von Bons nur mit gestecktem Bedienschlüssel möglich
 - 6 Geldschublade**
Buchse zum Anschluss einer Geldschublade, die sich beim Druck des ersten Bons öffnet
 - 7 Serielle Schnittstelle**
Programmierschnittstelle für das Programmieren mit dem Computer
 - 8 Spannungsversorgung**
Dreipolige Buchse zum Anschluss einer Spannungsquelle mit 12 Volt Gleichspannung
 - 9 Papieraustritt**
Während des Betriebs darf der Papieraustritt nicht verdeckt sein.
 - 10 Display**
Im Betrieb Ausgabe des Status der Bestellung, beim Programmieren Führung durch die Funktion

4 Ein- und Abschalten

Das Gerät ist einsatzbereit, sobald eine Spannungsquelle angeschlossen ist. Als Spannungsquelle kann das mitgelieferte Netzteil oder eine 12-Volt-Autobatterie dienen. Die Spannungsquelle wird über einen dreipoligen Stecker mit der Buchse 8 verbunden. Beim Ziehen des Steckers müssen Sie die Arretierung an der Oberseite des Steckers drücken. Alle Daten bleiben nach Abschalten des Gerätes erhalten.

Zum Anschluss einer Batterie wird ein Kabel bereitgestellt. Das Gerät wird nicht beschädigt, wenn die Batterie falsch gepolt angeschlossen wird.

GEFAHR: Ein Kurzschluss der Batterie kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.

5 Kurzanleitung für Kassenbediener

Bestellung aufnehmen

BIER BIER WURST

Jedes Drücken einer Artikeltaste fügt den Artikel der Bestellung einmal hinzu.

Auch möglich:

2 BIER WURST

ACHTUNG:

Die Eingabe der Anzahl ist praktisch, kann aber zu Fehlbedienungen führen. Anders als beim wiederholten Tippen einer Artikeltaste wird hier die Bestellung nicht zur bestehenden Bestellung addiert, sondern ersetzt diese.

Beispiel: Sie tippen **2 WURST 2 PFAND 2 SCHNITZEL 2 PFAND**

Sie erwarten, dass Ihre Bestellung viermal Pfand beinhaltet, aber tatsächlich wurde die zweite Bestellung von Pfand nicht addiert, sondern sie ersetzte die erste Bestellung. Die Bestellung enthält daher nur zweimal Pfand.

Bestellung korrigieren

0 BIER 2 WURST

Gewünschte Artikelanzahl eingeben und dann die zugehörige Artikeltaste drücken

Bestellung komplett löschen

RESET

Bons drucken

BIER WURST ENTER

ENTER startet in diesem Beispiel den Druck je eines Bons für Bier und Wurst.

Gratisbons drucken

BIER WURST FREI

FREI startet in diesem Beispiel den Druck je eines Gratisbons für Bier und Wurst.

Wechselgeld berechnen

2 5 ENTER

In diesem Fall wird das Wechselgeld auf 25 Euro berechnet. Der Betrag kann bereits vor dem Start des Bondrucks eingegeben werden. Solange keine neue Bestellung begonnen wurde, kann die Berechnung beliebig oft durchgeführt werden. Der Wechselgeldbetrag wird in Displayzeile 2 angezeigt.

Preisstufe anwählen

PREIS 1 oder **PREIS 2** oder **PREIS 3**

Die Anwahl ist bei laufender Bestellung möglich und beliebig oft wiederholbar.

Papierrolle wechseln

Gehen Sie entsprechend der im Gerät aufgeklebten Anleitung vor.

Papierstau

Ein Papierstau wird im Display angezeigt mit dem Text "PAPIERSTAU, MESSER MANUELL BEFREIEN." Schalten Sie das Gerät ab und gehen Sie entsprechend der im Gerät aufgeklebten Anleitung vor.

Funktionen von **INFO**

Auflisten der Bestellung, gedrückt bei laufender Bestellung (Nur ab V273 oder V373)

Auflisten der gedruckten Bons, wenn nach dem Drucken gedrückt wird

Auflisten der Gerätefunktionen, wenn zuvor die Taste **RESET** gedrückt wurde

6 Kurzanleitung für Kassenverantwortliche

Funktion starten

RESET 1 0 2 ENTER

Drücken Sie **RESET** und **INFO**, um eine Liste aller Funktionen mit Funktionsnummern zu erhalten. In diesem Beispiel wird über die Funktionsnummer 102 die Funktion "Artikeldaten" gestartet. Werden Sie zur Eingabe einer Geheimzahl aufgefordert, geben Sie diese über die Ziffertasten ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **ENTER**. Texte im Display führen durch die Funktionen.

Programmierung

Die Programmierung kann komplett über die Tastatur des Geräts erfolgen. Die Verwendung der meisten Tasten wird Ihnen klar sein, der Rest wird hier kurz erläutert. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Programmierung".

RESET beendet eine Funktion

STORNO dient zur zeichenweisen Korrektur oder um zurückzuspringen

ENTER dient zur Bestätigung der Eingabe oder um einen Schritt zu überspringen.

Die Artikeltaste rechts unten dient während der Programmierung nicht als **ENTER**, sondern nur als **Leerzeichen**.

Wenn Sie eines der grünen **Sonderzeichen** benötigen, drücken Sie zuerst die Taste mit dem grünen Pfeil links unten und anschließend die Artikeltaste mit dem gewünschten Sonderzeichen. Das "ß" befindet sich als Sonderzeichen auf der Artikeltaste "S".

Alle Anwenderfunktionen mit Funktionsnummern


Alle Artikel löschen	999	Löscht die programmierten Artikeldaten
Währungsdaten	100	Eingabe des Währungszeichens auf den Bons
Bonüberschrift	101	Bis zu drei Zeilen Überschrift auf den Bons
Artikeldaten	102	Name, Preise, Ausgabetheke, Kombination
Bedienerdaten	104	Schlüsselnummer, Name, Preisstufe, Berechtigungen
Bedienerprovision	105	Höhe der Provision
Geheimzahl ändern	106	Änderung der Geheimzahl
Preisstufentexte	107	Texte erleichtern die Kontrolle der korrekten Anwahl
Einstellungen	108	Druckliste, Gratisbons, Summenanzeige, Turbobetrieb
Programmierte Daten	109	Ausdruck der programmierten Daten zur Kontrolle
Tastenbeschriftung	110	Ausgabe der Einlegestreifen mit den Artikelnamen
Testbestellung	118	Dient zur Ermittlung der verkauften Artikelanzahlen
Warenwertrechner	128	Werkzeug zur Berechnung von Umsatzzahlen
Lösche Artikelzähler	115	Löschen aller Artikelzähler
Lösche Bedienzähler	116	Löschen der Artikelzähler einer Bedienung
Tasten tauschen	117	Tausch zweier Artikeltasten (Z. B. wenn Taste defekt)
Notlauf Cutterdefekt	120	Cutter abschalten, großer Vorschub zwischen den Bons
Tastenpieps	123	Tastenton zu- und abschalten

Datensatz schreiben	124	Nur V37x: Daten der Datensatzsammlung hinzufügen
Datensatz laden	125	Nur V37x: Gewünschten Datensatz aktivieren

7 Programmierung

Lesen Sie bitte das Kapitel "Gerätfunktionen (für den Veranstalter)". Darin wird erläutert, wie Sie Funktionen starten und wofür die Gerätetasten dienen. Um den Einstieg zu erleichtern, werden die Funktionen in der Reihenfolge beschrieben, die für die Programmierung am Gerät sinnvoll ist.

7.1 Das Aussehen Ihrer Bons ändern

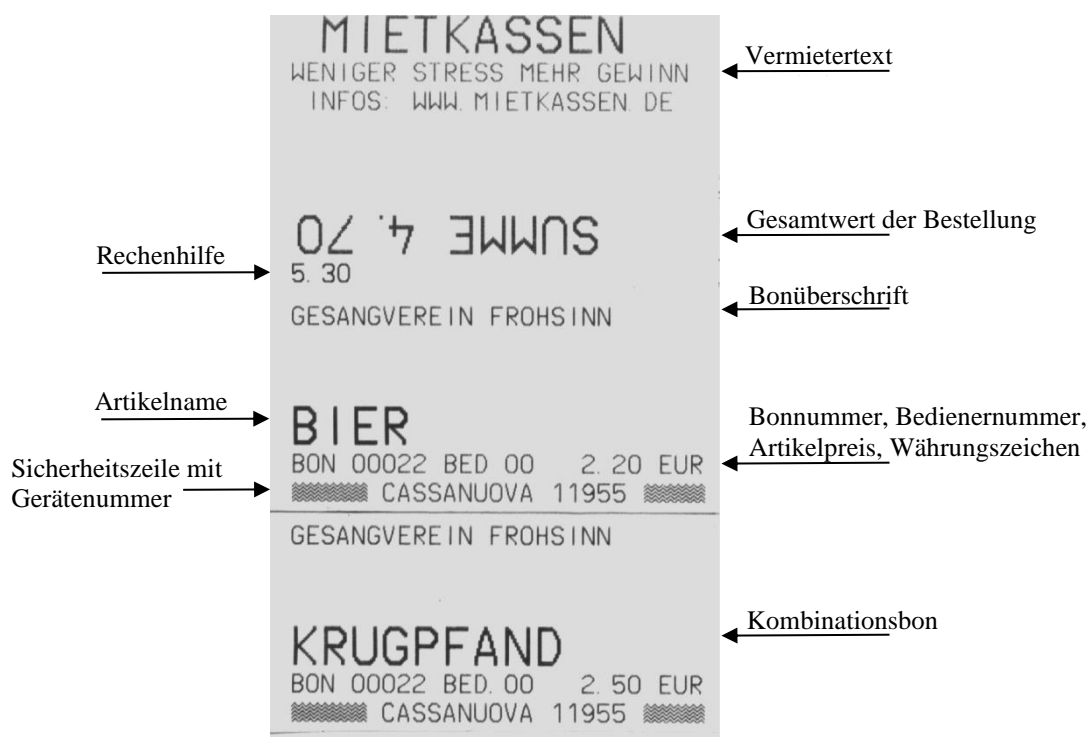

Summenanzeige und Rechenhilfe	Funktion 108
Bonüberschrift	Funktion 101
Artikelname	Funktion 102
Artikelpreis	Funktion 102
Währungszeichen (z. B. EUR)	Funktion 100
Sicherheitszeile mit Gerätenummer	Funktion 108
Kombinationsbon (z. B. KRUGPFAND)	Funktion 102

7.2 Alle Artikel löschen (Funktion 999)

Diese Funktion benötigen Sie nur, wenn Sie ein Gerät erhalten haben, bei dem die Daten des Vermieters versehentlich nicht gelöscht wurden. Als Geheimzahl kann entweder die aktive Geheimzahl oder die Zahl 54345 verwendet werden. Eventuell müssen Sie vor dem Löschen der Daten noch die Artikelzähler löschen.

7.3 Bonüberschrift (Funktion 101)

- Sie besteht aus bis zu 3 Zeilen mit maximal 27 Zeichen.
- Alle verfügbaren Zeichen können verwendet werden.
- Geben Sie **"DEL"** ein, um eine Zeile zu löschen.
- Die erste gelöschte Zeile wird nicht ausgegeben und beendet die Überschrift.
- **"DATUM"** (ohne Leerzeichen) in Zeile 1 bewirkt den Druck des Datums im Format hoch und fett.
- **"DATUM"** (ohne Leerzeichen) in Zeile 2 oder 3 bewirkt den Druck von Datum und Uhrzeit mit normaler Zeichenformat.

7.4 Artikeldaten (Funktion 102)

Nach dem Start der Funktion werden Sie aufgefordert, die Artikeltaste zu drücken, welche Sie programmieren wollen. Anschließend können Sie alle Elemente des Artikeldatensatzes programmieren. Wenn Sie etwas nicht programmieren wollen, können Sie dieses Element mit **ENTER** überspringen. Sind Sie am Ende des Datensatzes angekommen, werden Sie zur Wahl der nächsten Artikeltaste aufgefordert. Sie verlassen die Funktion mit **RESET**.

„Wenn die Artikeltaste rechts unten nicht mit einem Artikel belegt wurde, wird daraus automatisch eine weitere ENTER-Taste mit gleicher Funktion wie die ENTER-Taste im Ziffernblock“. Dies gilt nicht während des Programmierens über die Gerätetasten.

ARTIKELNAME (27 Zeichen, alle verfügbaren Zeichen)

Artikelname mit bis zu 13 Zeichen werden fett gedruckt, längere Namen werden in der Standarddicke gedruckt.

Enthält der Artikelname das Wort **"PFAND"** (ohne Leerzeichen), wird der Artikel als Pfandartikel behandelt. Das heißt, dieser Artikel liefert beim Warenwertrechner keinen Beitrag zum Warenwert.

Wählen Sie als Artikelname **"SCHUBLADE"** (ohne Leerzeichen), wird bei Druck auf diese Taste die angeschlossene Schublade geöffnet.

Der Artikelnamen **"DEL"** (ohne Leerzeichen) löscht den **Artikel**.

PREIS 1 (0,00 bis 654,99)

Bei jedem Artikel muss mindestens der Artikelpreis 1 programmiert werden.

PREIS 2 (0,00 bis 654,99)

Überspringen Sie mit **ENTER**, wenn der Preis 2 nicht verwendet wird.

PREIS 3 (0,00 bis 654,99)

Überspringen Sie mit **ENTER**, wenn der Preis 3 nicht verwendet wird.

Einen zusätzlichen Preis können Sie löschen, indem Sie für diesen Preis den gleichen Wert programmieren wie für den Preis 1.

BONDRUCK (0 = AUS, 1 = Einzelbon, 2 = Sammelbon)

Bei der Einstellung Sammelbon werden z. B. anstelle von 5 Bierbons ein Bon mit der Aufschrift 5 x BIER gedruckt. Sammelbons können nur im Bedienerbetrieb aktiviert werden. Das Abschalten des Bondrucks kann benutzt werden, wenn z. B. mit eigenen Pfandmarken gearbeitet wird.

AUSGABETHEKE (1 – 30)

Die Bons werden nach Theken sortiert gedruckt. Zum Einsatz sollte dies kommen, wenn es z. B. getrennte Ausgabetheken für Getränke und Speisen gibt.

KOMBINAME (27 Zeichen, alle verfügbaren Zeichen)

Kombinationen können zur automatischen Berechnung von Pfand oder beim Weißwurstfrühstück zur Ausgabe eines Doppelbons verwendet werden. Mit **ENTER** können Sie diesen Punkt überspringen, wenn Sie keine Kombination benötigen.

Enthält der Kombiname das Wort "**PFAND**" (ohne Leerzeichen), wird die Kombination als Pfand behandelt. Das heißt, diese Kombination liefert beim Warenwertrechner keinen Beitrag zum Warenwert. Ist es bei Ihren Veranstaltungen üblich, leere Krüge einfach gegen volle zu tauschen, sollten Sie auf das automatische Berechnen des Krugpfands verzichten.

PREIS (0,00 bis 654,99)

Die Kombination hat nur einen Preis.

KOMBIBONS DRUCKEN (0 = AUS, 1 = EIN)

Der Druck lässt sich nur zu- oder abschalten, der Druckmodus orientiert sich an der Programmierung des zugehörigen Artikels.

7.5 Einstellungen (Funktion 108)

Sie können 4 Funktionen zu- oder abschalten. Bei Eingabe einer 0 wird die Funktion abgeschaltet, die 1 schaltet die Funktion zu.

AUTO DRUCKLISTE (0 = AUS, 1 = EIN)

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird am Ende Druckvorgangs wird automatisch eine Liste der gedruckten Bons ausgedruckt.

GRATISBONS (0 = AUS, 1 = EIN)

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, löst die Taste **FREI** den Druck von Gratisbons aus. Beim Arbeiten mit Bedienungen ist hierzu auch noch die Wählbarkeit der Preisstufe Voraussetzung.

SUMMENANZEIGE (0 = AUS, 1 = EIN)

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird der Gesamtwert der Bestellung und die Rechenhilfe auf den ersten Bon gedruckt. Die Summe aus Rechenhilfe und Gesamtwert ergibt immer den nächsten vollen Zehnerbetrag.

TURBOBETRIEB (0 = AUS, 1 = EIN)

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, wird die Sicherheitszeile nicht gedruckt.

7.6 Bedienerdaten (Funktion 104)

Das Gerät kann bis zu 12 Bedienerkonten verwalten. Die Nummern für die Bedienschlüssel reichen von 1 bis 31 je einschließlich. Sind mehr als 12 Bedienungen zu verwalten, werden mehrere Geräte benötigt.

Beim Start der Funktion wird eine Liste gedruckt, welche die Daten aller bereits programmierten Bedienungen enthält.

Die Funktion verlassen Sie durch **RESET**.

Der Datensatz für eine Bedienung beinhaltet die Elemente Schlüsselnummer, Name, Preisstufe, Betriebsmodus und die Wahlmöglichkeit für die Preisstufe.

SCHLÜSSELNUMMER (1 – 31)

Wollen Sie eine neue Bedienung neu anlegen, geben Sie eine noch nicht programmierte Schlüsselnummer ein. Wollen Sie die Daten einer Bedienung ändern, geben Sie die Schlüsselnummer dieser Bedienung ein. Die Eingabe der Schlüsselnummer wird mit **ENTER** abgeschlossen.

NAME (13 Zeichen, alle verfügbaren Zeichen)

Bei Neuanlage eines Bedieners wird der Name automatisch vorbelegt mit BED xy (xy steht für die Schlüsselnummer). Sie können einen anderen Namen wählen.

Geben Sie "DEL" (ohne Leerzeichen) ein, wird der Bediener gelöscht.

Geben Sie "DEL ALL" (nur 1 Leerzeichen) ein, werden alle Bediener gelöscht.

PREISSTUFE (1 – 3)

Beim Arbeiten mit mehreren Preisstufen legen Sie hier fest, auf welche Preisstufe das Gerät beim Stecken des Bedienschlüssels umschaltet. Diese Funktion ermöglicht es, auf einem Gerät Bons zu drucken für Bedienungen und für die Laufkundschaft, selbst wenn Bedienungen geringere Preise berechnet werden als der Laufkundschaft. Hierzu wird der Schlüssel für die Laufkundschaft mit einer anderen Preisstufe verknüpft.

BETRIEBSMODUS (1 = Einzelbon, 2 = Sammelbon)

Sammelbons werden nur gedruckt, wenn der Sammeldruck sowohl beim Artikel als auch beim Bediener angewählt ist. Dies ermöglicht es, auf einem Gerät Bons zu drucken für Bedienungen und für die Laufkundschaft. Für Bedienungen sind Sammelbons oftmals sinnvoll, bei der Laufkundschaft ist das eher selten der Fall. Beim Bedienschlüssel für die Laufkundschaft wird der Sammeldruck deaktiviert.

PREISSTUFE WÄHLBAR (0 = nicht erlaubt, 1 = erlaubt)

Hier wird festgelegt, ob die Bedienung die Preisstufe wählen kann. Diese Einstellung ist für die Funktion der Taste **FREI** von Bedeutung. Wenn Sie mit Gratisbons arbeiten und ein Gerät für Bedienungen und gleichzeitig für die Laufkundschaft verwenden, müssten Sie beim Schlüssel für die Laufkundschaft die Wählbarkeit zulassen.

7.7 Bedienerprovision (Funktion 105)

Nach Start der Funktion können Sie die Provision für Bedienungen in Schritten von 0,1 Prozent eingeben. Beim Warenwertrechner wird die Provision berechnet und ausgedruckt.

7.8 Währungsdaten (Funktion 100)

EUR ist der Standardwert der Basiswährung. Diese Funktion benötigen Sie nur, wenn Sie die Bezahlung in zweierlei Währung anbieten oder eine andere Basiswährung benötigen.

Nach Start der Funktion wird zuerst das Währungszeichen der Basiswährung (EUR, CHF) gesetzt. Wenn Sie keinen Währungsrechner benötigen, können Sie Funktion anschließend mit **RESET** beenden.

Um den Währungsrechner zu aktivieren, geben Sie das Währungszeichen für die zweite Währung und als Wechselkurs den Wert **Zweitwährung** geteilt durch Basiswährung als Kommazahl ein, z. B. 1,78. Die Taste **PREIS 3** bewirkt nun, dass die Anzeige eines Betrags im Display zwischen den beiden Währungen wechselt.

Wenn das Umrechnungsergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht, geben Sie anstelle des eingegebenen Wechselkurses den Kehrwert dieses Wertes ein, in unserem Beispiel wäre dies 1 geteilt durch 1,78.

Zum Abschalten des Währungsrechner setzen Sie das Währungszeichen der zweiten Währung auf dieselbe Zeichenfolge wie bei der Basiswährung.

7.9 Geheimzahl ändern (Funktion 106)

Geben Sie Ihre alte Geheimzahl ein. Sollten Sie diese vergessen haben, geben Sie 54345 ein. Nun müssen Sie zweimal hintereinander Ihre neue Geheimzahl eingeben. Die Eingabe von 00000 ist nicht zulässig.

7.10 Preisstufentexte (Funktion 107)

Sie können den drei Preisstufen Namen geben. Anhand der Namen kann das Personal die korrekte Anwahl besser überprüfen. Die Texte können 13 Zeichen lang sein. Alle verfügbaren Zeichen können verwendet werden.

7.11 Programmierbare Daten (Funktion 109)

Das Gerät druckt eine Liste aus aller programmierten Daten aus. Diese Daten können Sie mit Ihrer Artikelliste vergleichen.

7.12 Tastenbeschriftung (Funktion 110)

Das Gerät druckt zwei Tastaturstreifen aus. Entfernen Sie die alten Streifen. Am besten geht dies, wenn Sie den beigelegten Schraubendreher unter den Streifen

schieben und den Papierstreifen anschließend zwischen Schraubendreher und Daumen einklemmen. Anschließend legen Sie die neuen Streifen ein. Der zuerst gedruckte Streifen gehört zur linken Tastenspalte.

8 Abrechnung am Veranstaltungsende

8.1 Verkaufszahlen und Warenwerte ermitteln

Zum **Start** der **Testbestellung** drücken Sie die Tasten **RESET 1 1 8 ENTER**
 Im Display wird „Gesamtdaten“ und „Testbestellung“ angezeigt.
 Starten Sie die **Tabellenausgabe** durch die Taste **INFO**

Die ausgedruckte Tabelle enthält die Anzahlen der gedruckten Bons für alle Artikel und alle Preisstufen und die Gratisausgaben. Am Ende der Tabelle werden die aus Anzahl und Artikelpreis berechneten Waren- und Pfandwert ausgedruckt. Wurde eine Provision programmiert, wird deren Höhe und der Warenwert abzüglich der Provision ebenfalls ausgedruckt.

Beim Arbeiten mit Bedienungen

Ausgabe der Daten einer Bedienung

Drücken Sie die Taste **RESET**
 Stecken Sie den Bedienerschlüssel der Bedienung.
 Zum **Start** der **Testbestellung** drücken Sie die Tasten **RESET 1 1 8 ENTER**
 Im Display wird „Bedienerdaten“ und „Testbestellung“ angezeigt.
 Starten Sie die **Tabellenausgabe** durch die Taste **INFO**

Es werden die Artikelzähler und die berechneten Folgedaten für diese Bedienung ausgedruckt.

Ausgabe der Gesamtdaten

Drücken Sie die Taste **RESET**
 Zum **Start** der **Testbestellung** drücken Sie die Tasten **RESET 1 1 8 ENTER**
 Geben Sie die **Geheimzahl** ein und drücken Sie die Taste **ENTER**
 Im Display wird „Gesamtdaten“ und „Testbestellung“ angezeigt.
 Starten Sie die **Tabellenausgabe** durch die Taste **INFO**

Es werden die Artikelzähler und die berechneten Folgedaten der Gesamtdaten ausgedruckt.

8.2 Artikelzähler löschen, Gesamt- und Bedienerdaten

Löschen aller Artikelzähler

Zum **Start** der **Löschfunktion** drücken Sie die Tasten **RESET 1 1 5 ENTER**
 Der **Löschvorgang startet** nach Eingabe der **Geheimzahl** und Betätigung der Taste **ENTER**

Es wird automatisch eine Tabelle mit allen Gesamtartikelzählern und den berechneten Folgedaten ausgedruckt. Alle Gesamtartikelzähler werden anschließend auf null gesetzt.

Beim Arbeiten mit Bedienungen

Löschen der Artikelzähler einer Bedienung

Drücken Sie die Taste **RESET**
Stecken Sie den Schlüssel der Bedienung
Zum **Start** der **Löschfunktion** drücken Sie die Tasten **RESET 1 1 6 ENTER**
Der **Löschvorgang startet** nach Eingabe der **Geheimzahl** und Betätigung der Taste **ENTER**

Es wird automatisch eine Tabelle mit den Artikelzählern und den berechneten Folgedaten für diese Bedienung ausgedruckt. Alle Zähler dieser Bedienung werden anschließend auf null gesetzt.

Löschen aller Artikelzähler

Die Funktion können Sie nur starten, wenn zuvor die Artikelzähler aller Bedienkonten gelöscht wurden.

Zum **Start** der **Löschfunktion** drücken Sie die Tasten **RESET 1 1 5 ENTER**
Der **Löschvorgang startet** nach Eingabe der **Geheimzahl** und Betätigung der Taste **ENTER**

Es wird automatisch eine Tabelle mit allen Gesamtartikelzählern und den berechneten Folgedaten ausgedruckt. Alle Gesamtartikelzähler werden anschließend auf null gesetzt.

9 Sonstige Funktionen

9.1 Tasten tauschen (Funktion 117)

Die Funktion kann hilfreich sein, wenn eine Taste nicht mehr zuverlässig arbeitet. Nach dem Start der Funktion drücken Sie hintereinander die beiden Tasten, die sie gegeneinander austauschen wollen. Nach dem Tausch können Sie mit der Funktion 110 eine neue Tastenbeschriftung ausdrucken.

9.2 Notlauf Cutterdefekt (Funktion 120)

Nach dem Start der Funktion werden die Bons mit einem großen Abstand gedruckt, so dass sie durch Abreißen voneinander getrennt werden können. Beim nächsten Einschalten des Geräts wird der Notlauf wieder abgeschaltet.

9.3 Tastenpieps ein/aus (Funktion 123)

Falls der Tastenpieps nervt, können Sie diesen durch den Aufruf der Funktion 123 ab- oder wieder zuschalten.

9.4 Schreibe Datensatz (Funktion 124)

Geräte mit Softwareversion V37x können mehrere Artikeldatensätze speichern. Wenn Sie von Hand programmieren, können Sie diesen Datensatz durch Start der Funktion 124 abspeichern. Zu einem späteren Zeitpunkt kann der Datensatz über die Funktion 125 aktiviert werden.

9.5 Hole Datensatz (Funktion 125)

Ein Datensatz kann nur aktiviert werden, wenn alle Artikeldaten zuvor gelöscht wurden. Nach dem Start der Funktion wird eine Liste aller gespeicherten Datensätze ausgedruckt. Ihre Datensätze erkennen Sie an der Bonüberschrift, die unter jeder Datensatznummer gedruckt wird. Sie werden aufgefordert, eine Datensatznummer einzugeben. Nach Eingabe dieser Nummer erfolgt die Übernahme des Datensatzes durch die Taste **ENTER**.

10 Bedienerbetrieb

Das Gerät wird verriegelt, sobald Bedienerdaten programmiert sind. Das verriegelte Gerät unterbindet wirksam den Druck von Bons.

Zur Entriegelung muss ein Bedienerschlüssel gesteckt werden. Passt die Nummer des Schlüssels zu den Daten einer programmierten Bedienung, so wird das Gerät entriegelt. Wird der Schlüssel nicht erkannt, müssen sie den Schlüssel herausziehen und nochmals stecken. Nach Beginn der Bestellung, kann der Schlüssel gezogen werden, ohne dass das Gerät wieder verriegelt wird.

Nach der Entriegelung erscheint der Name der Bedienung und die Preisstufe im Display. Als Bestellwert muss 0.00 angezeigt werden. Das Aufnehmen der Bestellung und der Start des Bondrucks erfolgt wie gewohnt.

Nach dem Druck der Bons werden die gedruckten Bons auf das Konto der Bedienung gebucht.

Bei Schichtwechsel können die Artikelzähler einer einzelnen Bedienung mit Funktion 116 auf 0 gesetzt werden. Die Artikelzähler bleiben in den Gesamtzählerständen weiterhin berücksichtigt. Das Löschen der Artikelzähler ist nur möglich, wenn zuvor mit Funktion 118 eine Testbestellung ausgedruckt wurde. Gibt es mehrere Preisstufen oder Gratisbons, muss beim Löschen für alle Preisstufen und die Gratisausgabe eine Testbestellung gedruckt werden.

Bewahren Sie im Bedienerbetrieb alle gedruckten Bons bis zum Ende der Veranstaltung auf.

11 Fehlersuche

Das Display ist dunkel	Ist der Netzstecker gesteckt? Ist das Netzkabel am Netzteil eingesteckt? Ist das Netzgerät mit dem Bondrucker verbunden Ist die Netzsteckdose mit Spannung versorgt (Sicherung)?
Schwarze Balken im Display	Schalten Sie das Gerät aus und anschließend wieder ein.
Das Papier wird nicht transportiert	Ist der blaue Papierlösehebel in der waagerechten Position arretiert? Ist das Papier richtig eingelegt? Liegt die Mittelhülse der Rolle nicht korrekt in der Halterung, so dass die Rolle am Gehäuse streift? Liegt ein Papierstau vor?
Der Druck ist blass	Ist der blaue Papierlösehebel in der waagerechten Position arretiert?
Der Bedienerschlüssel wird nicht erkannt	Ziehen Sie den Schlüssel nochmals komplett heraus und probieren Sie es noch einmal. Wurde für die Nummer des Bedienerschlüssels ein Bedienerkonto angelegt?
Sonderfunktionen lassen sich nicht starten	Haben Sie vor der Eingabe der Funktionsnummer RESET gedrückt?
Artikelbons werden nicht gedruckt	Ist der Bondruck für diesen Artikel abgestellt?
Es wird kein Sammelbon gedruckt	Ist für diesen Artikel Sammelbon eingestellt? Sammelbons werden nur im Betrieb mit Bedienungen erstellt. Hierzu muss sowohl für den Artikel als auch für die Bedienung die Option "Sammelbon" aktiviert sein.
Die Schublade öffnet sich nicht	Wird der Bondruck durch eine Bedienung ausgelöst, bleibt die Schublade geschlossen. Sollen die Bons für Bedienungen und die Laufkundschaft mit demselben Bondrucker gedruckt werden, so muss eine "unechte Bedienung" programmiert werden. Für die unechte Bedienung muss Sammelbon abgeschaltet und die Preisstufe wählbar sein.
Das Schneidewerk bleibt hängen	Damit Sie weiterarbeiten können, starten Sie die Funktion 120 "Notlauf Cutterdefekt". Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vermieter auf.
Pfand wird nicht gesondert gebucht	Im Wort "PFAND" darf kein Leerzeichen enthalten sein. Sperrdruck "P F A N D" ist nicht möglich.
Löschen aller Bediener klappt nicht	Zwischen "DEL" und "ALL" muss ein Leerzeichen sein.

Pfandbons fehlen	Haben Sie denselben Pfandartikel mehreren Artikeln zugeordnet? Wenn ja, arbeiten Sie beim Bestellen <u>nicht</u> mit der Vorwahl der Anzahl. Nutzen Sie die Additionsfunktion und drücken Sie für jeden benötigten Pfandbon die Pfandartikeltaste einmal.
------------------	---

12 Das Arbeiten mit dem Windows-Programm

12.1 Technische Voraussetzungen

Das Programm läuft mit den Nachfolgeversionen von Windows 95.

12.2 Programmstart

Das Programm benötigt keine Installation auf Ihrem Rechner. Kopieren Sie die Daten auf Ihre Festplatte oder starten Sie das Programm direkt von der Floppy-Disk. Der Start erfolgt wie gewohnt durch Doppelklick auf das Programmsymbol. Beim Start wird immer die Datei `cassa_m.cas` geöffnet oder neu angelegt. Eine bestehende Datei öffnen Sie nach dem Start im Menü „Datei“. Eine bestehende `.cas`-Datei können Sie durch Doppelklick öffnen. Hierzu müssen Sie zuvor den Dateityp `.cas` mit unserem Windows-Programm verknüpft haben. Ist dies noch nicht geschehen, stellen Sie diese Verknüpfung wie folgt her: Markieren Sie eine `.cas`-Datei durch einen einfachen Mausklick. Drücken Sie anschließend bei gedrückter Shift-Taste (Großschreibtaste) die rechte Maustaste. Es wird ein Menü geöffnet. Wählen Sie den Menüpunkt "Öffnen mit". Sie erhalten die Möglichkeit, ein Programm anzuwählen. Aktivieren Sie rechts unten die Schaltfläche "Andere" und wählen Sie unser Windows-Programm an. Nun müssen Sie links bei "Datei immer mit diesem Programm öffnen" einen Haken machen und OK drücken. Fertig!

12.3 Hilfefunktion

Durch Drücken der Taste F1 oder im Menü unter dem „?“ können Sie die Hilfe aktivieren. Der Text weicht jedoch von der aktuellen Bedienungsanleitung ab.

12.4 Programmierung von Artikeldaten

Die Programmierung der Gerätesimulation erfolgt identisch zur Programmierung am Bondrucker. Die Details können Sie im Kapitel 4 "Programmierung" nachlesen. Alle Funktionen des Bondruckers können durch Eingabe der Funktionsnummer oder über das Menü gestartet werden.

Die Artikeldaten können am PC in Form einer Tabelle eingegeben werden. Sie starten die Tabelleneingabe durch das Menü mit Funktionen – Programmieren – Artikeltabelle. Die Inhalte der Tabelle sind Ihnen nach Studium von Kapitel 4 "Programmierung" vertraut. Geben Sie die Artikel in beliebiger Reihenfolge in die Tabelle ein. Sie können die Tasten mit Funktionen – Programmieren – Sortieren sehr schnell in die gewünschte Reihenfolge bringen.

Zum Löschen eines Artikels löschen Sie den Namen aus der Tabelle. Einen versehentlich eingegebenen zweiten, dritten oder vierten Artikelpreis löschen Sie, indem Sie den Eintrag löschen.

Eine Änderung in der Tabelle wird erst übernommen, wenn das geänderte Feld verlassen wird.

12.5 Die Gerätebedienung

Die Bedienung erfolgt analog zur Bedienung am Bondrucker. Neben der Bedienung mit der Maus ist eine Bedienung und Dateneingabe über die Tastatur des Rechners möglich. Hierbei entsprechen die Buchstabentasten den Artikeltasten, welche das zugehörige Zeichen tragen (Beispiel: A entspricht Artikel 1). Die Taste Y gehört zur Artikeltaste 15, die Leertaste (Space, Blank) gehört zur Artikeltaste 30. Anstelle der Taste **RESET** kann die ESCAPE-Taste der Rechnertastatur verwendet werden.

12.6 Die Anwahl eines Bedienerschlüssels

Im Menü Funktionen finden Sie die Funktion Bediener anwählen. Diese Funktion ersetzt das Auswerten des Bedienerschlüssels. Geben Sie die Nummer des gewünschten Bedienerkontos ein. Bei Wahl eines Kontos, für welches kein Bediener programmiert wurde, bleibt der Bondrucker verriegelt.

12.7 Das Speichern der Daten

Es erfolgt keine automatische Datenspeicherung. Beim Verlassen des Programms werden Sie gefragt, ob Sie die Daten speichern wollen. Zusätzlich ist während der Arbeit mit dem Programm ein Speichern von Daten, wie Sie es von Windows-Programmen gewohnt sind, möglich. Es werden 5 Dateien angelegt:

cassa_v.dat enthält den Vermietertext

cassa_m.dat enthält Artikel- und Umsatzdaten

cassa_m.expASCII-Export zur Verarbeitung mit einem Tabellenkalkulationsprogramm

cassa_m.tst Makrodatei zur Programmierung des Bondruckers mittels serieller Schnittstelle.

Den Namen der drei letztgenannten Dateien können Sie beim Speichern frei wählen. Sollten Sie keinen Namen wählen, beginnt der Namen jeweils mit cassa_m.

12.8 Geräteprogrammierung mit serieller Schnittstelle

- Verbinden Sie den Bondrucker mittels eines Nullmodemkabels mit Ihrem PC.
- Wählen Sie im Menü „Datentransfer“ die richtige Schnittstelle aus. Für die auf Windows 95 basierenden Versionen wählen Sie entweder COM1 oder COM2. Verwenden Sie auf Ihrem Rechner Windows NT, Windows 2000 oder Windows XP, müssen Sie entweder COM1 NT oder COM2 NT wählen. Sollten Sie versehentlich die falsche Schnittstelle angewählt haben, so ist eine Korrektur der Auswahl erst nach Neustart des Programms möglich.
- Die Schnittstelle wird automatisch eingestellt (9600, 8, 1, n).
- Rufen Sie im selben Menü anschließend die Funktion „Programmiere Kasse“ auf. Ein Hinweisfenster wird geöffnet, sobald der Bondrucker das erste empfangene Zeichen korrekt quittiert hat. Das Fenster wird geschlossen, wenn der Programmiervorgang beendet ist.

12.9 Beenden des Programms

Sie beenden das Programm wie gewohnt über das Menü „Datei – Beenden“ oder das X rechts oben im Window. Beim Beenden werden Sie gefragt, ob Sie die Daten speichern wollen.